


# Écran Multi-Touch


---




Toucher

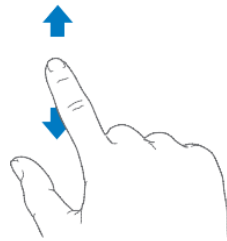

Faire glisser

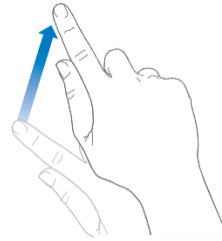

Balayer

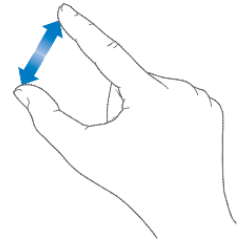

Pincer

## Écran d'accueil

---

Appuyez sur le bouton principal pour revenir à l'écran d'accueil.

### Afficher d'autres écrans ou applications

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres écrans.

### Indicateur d'écran


Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans disponibles et celui qui est actuellement affiché.

•••• Indique qu'il y a 4 écrans et que présentement nous sommes à la première (point blanc) et écran d'accueil.


•••• Indique qu'il y a 4 écrans et que présentement nous sommes sur la quatrième (point blanc).

### Contenu de l'écran

Chaque écran peut contenir de une à plusieurs applications ou un à plusieurs dossiers d'applications.



Application



Dossier d'applications

## Applications (Multitâche)



Votre appareil vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. C'est ce que nous appelons le multitâche.

### Ouvrir une application

Touchez l'icône de l'application  pour l'ouvrir.

### Consulter les applications ouvertes ou en cours d'exécution

Touchez deux fois le bouton principal pour afficher l'écran multitâche. Balayez vers la gauche ou la droite pour en afficher davantage. Pour basculer vers une autre application, il suffit de toucher à celle-ci.

## **Fermer définitivement une application**

Touchez deux fois le bouton principal pour afficher l'écran multitâche. Balayez vers la gauche ou la droite pour atteindre l'application à fermer. Faites glisser l'application vers le haut.

## **Forcer la fermeture d'une application**

Si une application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la forcer à quitter en balayant vers le haut dans l'affichage multitâche (touchez deux fois le bouton principal pour afficher l'écran multitâche et faites-la glisser vers le haut). Ensuite, essayez de l'ouvrir de nouveau.

## **Pour organiser les applications**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, puis déplacez vos applications en les faisant glisser. Appuyez sur le bouton principal pour enregistrer votre agencement (vos modifications).

## **Déplacer une application dans un autre écran**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, faites glisser votre application vers le bord de l'écran pour la déplacer vers un autre écran d'accueil ou vers le Dock en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton principal pour enregistrer votre déplacement.

## **Pour créer un nouvel écran**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, faites glisser l'application jusqu'au bord droit du dernier écran et un nouvel écran apparaît automatiquement.

## **Créer un dossier d'application**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, faites-en glisser une sur une autre. Touchez le nom du dossier et renommez-le. Faites glisser des applications pour les ajouter ou les supprimer. Appuyez sur le bouton principal lorsque vous avez terminé.

## **Déplacer une application dans un dossier**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, faites glisser votre application dans le dossier et appuyez sur le bouton principal lorsque vous avez terminé.

## **Supprimer une application**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, touchez le X situé en haut à droite de votre application pour supprimer votre application.

## **Supprimer un dossier**

Touchez votre application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, faites glisser toutes les applications hors du dossier en question et celui-ci sera automatiquement supprimé.

## **Fonctionnalités**

---

### **Changer le nom de votre appareil**

---

Accédez à **Réglages > Général > Informations > Nom**

### **Date et heure**

---

#### **Mettre la date et l'heure automatique**

1. Accédez à **Réglages > Général > Date et heure**

2. Activez ou désactivez **Réglage automatique**.

## Modifier la date et l'heure manuellement

1. Accédez à **Réglages > Général > Date et heure**
2. Désactivez **Réglage automatique**

## Affichage de l'heure 24 h


1. Accédez à **Réglages > Général > Date et heure**
2. Activez ou désactivez **Affichage 24h**.

## Luminosité de l'écran

Réduisez la luminosité de l'écran pour prolonger l'autonomie de la batterie, ou utilisez Réglage automatique.

### Régler la luminosité de l'écran

Accédez à **Réglages > Fonds d'écran et luminosité**, puis faites glisser le curseur.

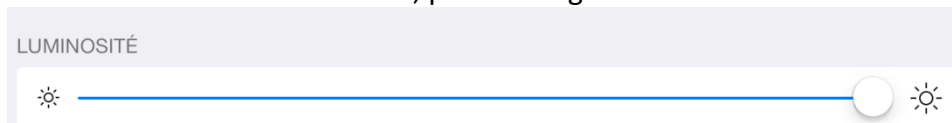








Si Réglage automatique est activé, l'appareil ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré. Vous pouvez également ajuster la luminosité dans le centre de contrôle.



## Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant votre appareil:

Icône	Description
	Signal de cellule Vous êtes à portée du réseau de téléphonie mobile. Vous pouvez passer et recevoir des appels. Si aucun signal n'est détecté, « Réseau indisponible » apparaît.
	Mode Avion Le mode avion est activé : vous ne pouvez pas passer d'appel téléphonique et d'autres fonctions sans fil peuvent être désactivées.
	WiFi L'appareil est connecté à Internet à un réseau Wi-Fi (sans fil).
	Ne pas déranger Le réglage « Ne pas déranger » est activé.
	Partage de connexion L'appareil fournit un partage de connexion avec un autre appareil.
	Synchronisation L'appareil est en cours de synchronisation avec iTunes.
	Activité réseau Indique une activité réseau.

Icône	Description
	Renvoi d'appel Le renvoi d'appel est configuré.
	Verrouillage en orientation portrait L'écran de votre appareil est verrouillé en orientation portrait ou paysage.
	Alarme Une alarme est réglée.
	Service de localisation Un élément utilise le Service de localisation.
	Bluetooth® Icône bleue ou blanche : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil. Icône grise : Bluetooth est activé. Pas d'icône : Bluetooth est désactivé.
	Batterie Bluetooth Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé.
	Batterie Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge de votre appareil.

## App Store


L'App Store est une application vous permettant d'explorer, d'acheter, de télécharger et de rechercher des applications (apps) sur votre appareil.


**Note :** Vous devez posséder un identifiant Apple et une connexion Internet pour utiliser App Store.

### Ouvrir l'application App Store

Touchez  pour l'ouvrir.


Voici un aperçu de votre application App Store :

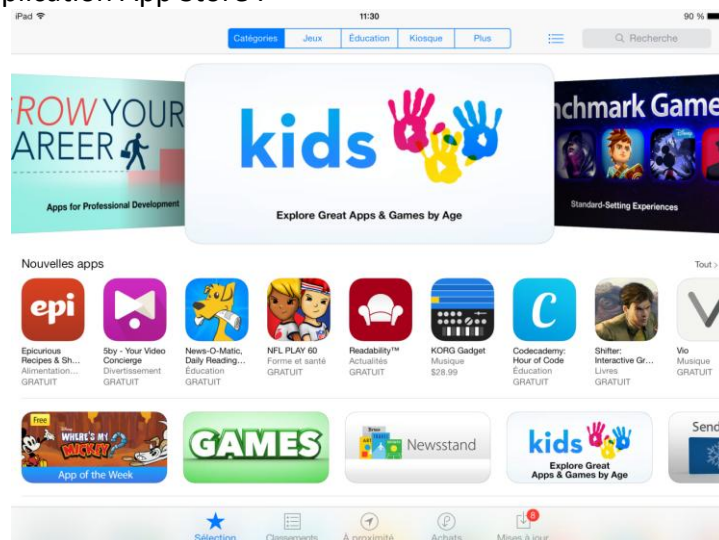

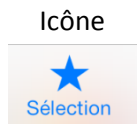

## Description

Cette section propose la sélection d'applications d'Apple.



Cette section classe les applications en 20 thèmes selon leur utilité et on y retrouve les applications de jeux, de divertissements, d'utilitaires, de réseaux sociaux, de photographie, etc. Chacune des catégories est illustrée par l'icône de son application la plus téléchargée.



Dans cette section on y retrouve les applications de jeux.



Dans cette section on y retrouve les applications éducatives.



Dans cette section on y retrouve des revues selon les thèmes choisis.




Dans cette section on y retrouve tous les types de médias (revues, livres, vidéos, musique, applications, jeux...) selon les thèmes choisis.



Liste de souhaits



Recherche est un module qui permet de rechercher une application en entrant par exemple son titre ou l'identité de son développeur.



Classements

Cette section "Classement" affiche les applications les plus téléchargées: celui des applications payantes, celui des applications gratuites et celui des applications les plus rentables.



À proximité

Cette section est utilisée pour savoir quelles applications sont les plus utilisées et les plus populaires autour de vous.



Achats


Télécharger à nouveau les applications qui ont déjà été achetées.



Mises à jour

Mises à jour, à chaque accès à cet onglet, l'appareil recherche automatiquement des mises à jour pour les applications présentes sur votre appareil. Vous pouvez voir également un historique des dernières mises à jour effectuées.

## Rechercher des applications

Si vous savez ce que vous cherchez, touchez **Rechercher**  et entrez soit l'information que vous désirez rechercher e titre, l'identité de son développeur ou tout simplement

## Acheter, échanger et télécharger

### Icône



### Description

L'application est gratuite. Touchez cette icône et l'application sera en attente d'être installée.



L'application coûte 6.99\$, pour l'installer sur votre appareil vous devez l'acheter. Touchez cette icône et le montant indiqué sera déduit de votre compte Apple et l'application sera en attente d'être installée.



L'application est déjà installée sur l'appareil. Touchez Ouvrir et l'application s'ouvrira automatiquement.



L'application est en attente pour être installée. Pour installer celle-ci, touchez l'icône Installer et l'application s'installera sur l'appareil.



L'application est en cours de téléchargement et d'installation.



L'application a déjà été achetée, mais elle n'est plus installée sur l'appareil. Cependant, elle est sauvegardée sur iCloud. Touchez cette icône et l'application se téléchargera à nouveau sur l'appareil.

## **Trucs**

---

Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, appuyez sur le bouton Marche/Veille pour le verrouiller. Le verrouillage de l'appareil met le moniteur en veille en économisant ainsi la batterie et en évitant toute opération si vous touchez l'écran.

## **Références**

---

**Guide de l'utilisateur du iPad dans le iBookStore**

**Guide de l'utilisateur du iPhone dans le iBookStore**

**Site Web d'Apple : [www.apple.com/ca](http://www.apple.com/ca)**