



ccès **TI**
A Î N É S
2.0



SADC


Société
d'aide au développement
des collectivités
SHAWINIGAN

Thème 4 Apprivoiser mon périphérique

Panneau de notifications


Le panneau des notifications vous donne instantanément un accès rapide à des paramètres actifs ou inactifs, votre luminosité, votre volume, aux commandes de lecture audio ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités utiles. De plus, comme son nom l'indique, ce panneau vous avertit quand vous recevez une nouvelle activité sur votre appareil. Le panneau de notifications permet de voir toutes vos notifications en même temps.

1. Pour ouvrir le panneau, balayez n'importe quel écran vers le bas depuis le bord supérieur droit

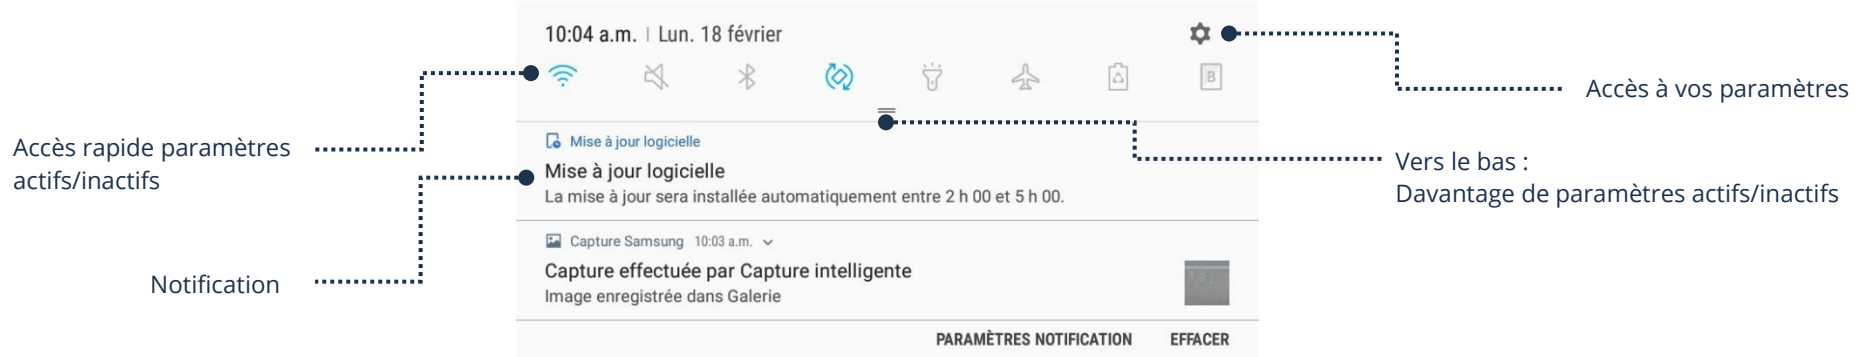

2. Pour fermer le panneau, appuyez sur votre **bouton Accueil**

Accès rapide

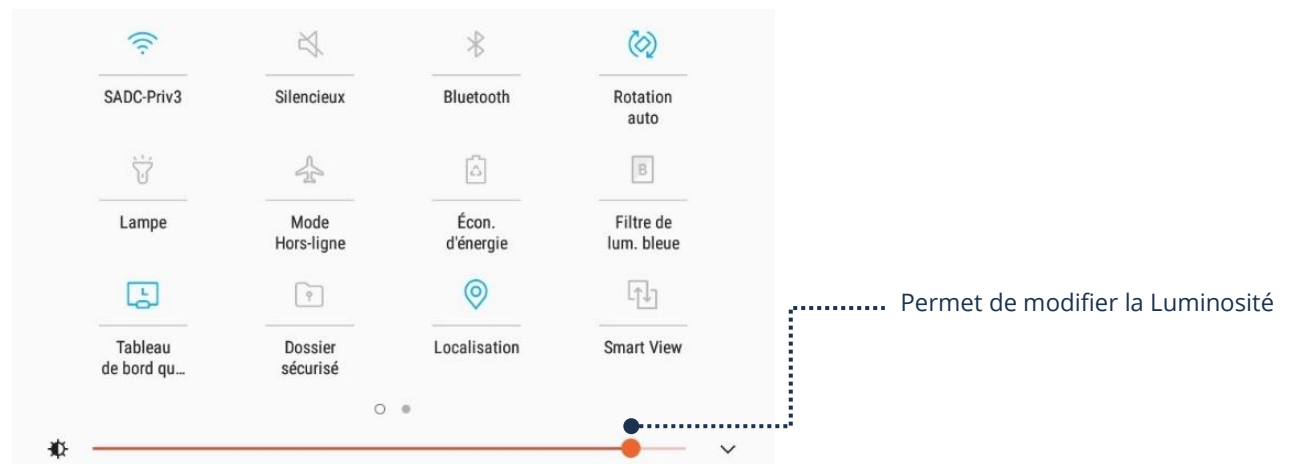

Description des boutons

	Activer/Désactiver Wifi		Économiseur de batterie
	Activer/Désactiver Ne pas déranger		Si Activé, permet de réduire la fatigue oculaire
	Activer/Désactiver Bluetooth		Affichage de diaporama en chargement
	Activer/Désactiver Rotation de l'écran		Permet de sécuriser des dossiers
	Activer/Désactiver Lampe de poche		Activer/Désactiver la Localisation
	Activer/Désactiver Mode Avion		Dupliquer l'écran avec un appareil compatible

Notifications

- Touchez la notification afin de l'ouvrir
- Glissez vers la gauche afin de supprimer la notification




Permet d'effacer **TOUTES** les notifications d'un seul coup

Toutes les applications

- Toucher votre écran et glisser votre doigt vers le haut
- Si vous avez une ancienne version d'Android, touchez le bouton **Toutes les applications**



Barre de recherches

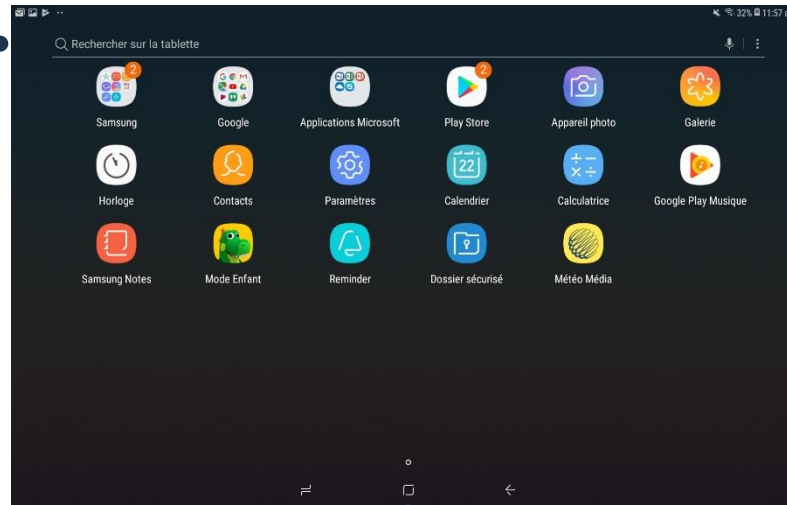

Applications


Bouton Accueil permet de revenir à l'écran principal

Applications/Widgets

Dossier d'applications

Raccourci Application Météo Média

Raccourci Widget Météo Média

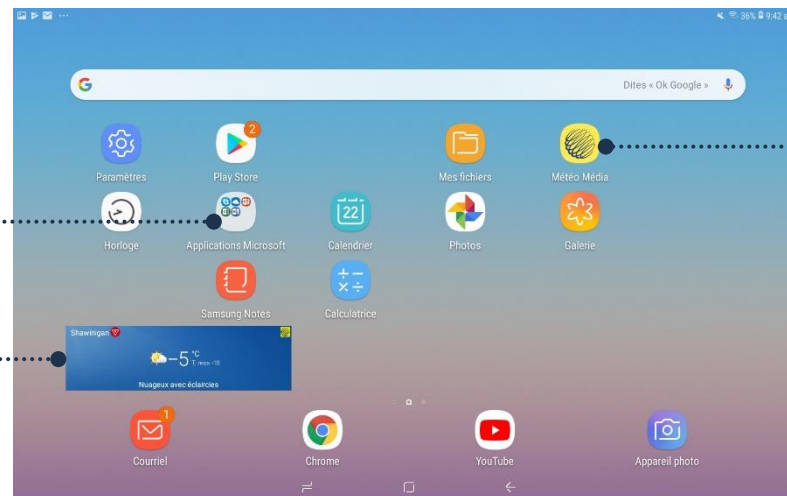

Différence entre une application et un widget

Qu'est-ce qu'une application

Une application est un outil vous permettant de tout faire avec votre appareil. Paramètres, Calendrier, Google Chrome, jeux, etc. (synonymes : logiciel et programme). Exemple : Nous devons ouvrir l'application Météo Média pour afficher la température.

Qu'est-ce qu'un widget

Un widget est un objet graphique qui apparaît sur votre écran et qui permet d'obtenir une chose très simple et précise venant d'une application sans passer par celle-ci. Exemple : Le Widget de Météo Média nous donne directement la température sans l'ouvrir.

Raccourci

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis sur votre écran d'accueil (ou autres pages) à partir de **Toutes vos applications** ou de la **liste de vos Widgets**.


Ajout d'une application sur l'écran d'accueil

- **Toutes les applications** → Touchez l'application désirée et **glissez-la sur votre écran d'accueil**

Ajout d'un Widget sur l'écran d'accueil

- Touchez et maintenez votre doigt sur votre écran principal → **Widgets** → Touchez le widget désiré et **glissez-le sur votre écran d'accueil**

Permet de sélectionner la page d'accueil

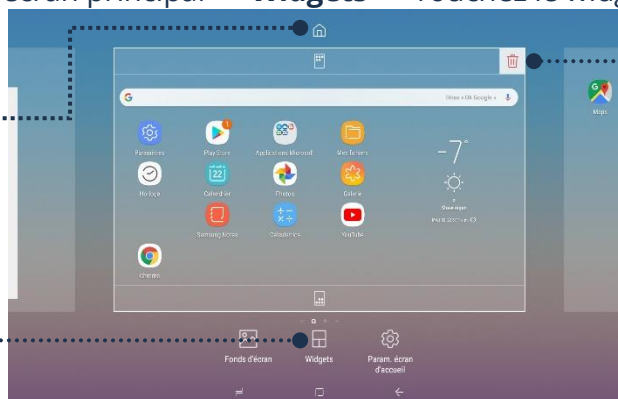

Permet de supprimer une page
ATTENTION
Tous les raccourcis de la page seront
supprimés

Affiche la liste des Widgets

Suppression d'un raccourci

- Touchez et maintenez le raccourci d'application ou de widget minimum 2 secondes et touchez **Suppr. D'écran acc.**



Notez bien que l'application ou le Widget ne sera pas désinstallé de votre appareil.



Paramètres

Accès Paramètres

Cette application est l'une des plus importantes de votre appareil. Elle sert à configurer de nombreux réglages de votre appareil.

- Pour ouvrir l'application, touchez l'icône **Paramètres**




Accès rapide VS Application Paramètres

Application Paramètres

- Permet d'activer et désactiver vos connexions
- Permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi spécifique
- Permet de synchroniser des appareils Bluetooth, etc

Indique le nom du réseau connecté




Bouton Wifi Bleu = Activé

Bouton Bluetooth Transparent = Désactivé

Accès Rapide

Raccourci qui permet d'activer et désactiver rapidement vos connexions :

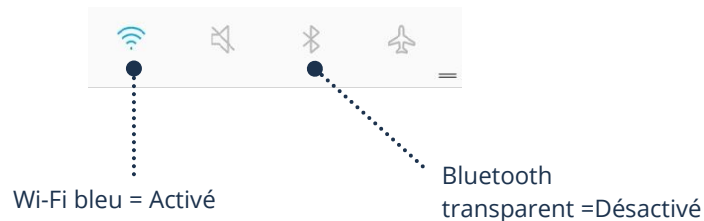

Wi-Fi bleu = Activé

Bluetooth transparent = Désactivé

Connexion Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi vous permet d'avoir accès à Internet.

Si ceci  apparaît en haut à droite, vous êtes présentement connecté à un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wifi

1. **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**
2. Assurez-vous que le WIFI est **activé** et touchez **Wi-Fi** afin d'afficher les réseaux disponibles
3. Touchez le réseau répertorié et saisissez le mot de passe, si nécessaire



Connexion d'un périphérique Bluetooth


Connectez simplement des appareils sans fil entre eux. Il est nécessaire que l'appareil que vous voulez connecter soit aussi avec la technologie Bluetooth. Ainsi, vous pouvez acheter un clavier Bluetooth et le synchroniser avec votre tablette. D'ailleurs, si votre voiture est aussi munie du Bluetooth, vous pourrez synchroniser votre périphérique avec la radio de votre auto.

Choix d'un appareil Bluetooth

1. **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**
2. Assurez-vous que Bluetooth soit **activé** et touchez **Bluetooth** afin d'afficher les appareils disponibles



3. Touchez l'appareil répertorié et saisissez le mot de passe, si nécessaire

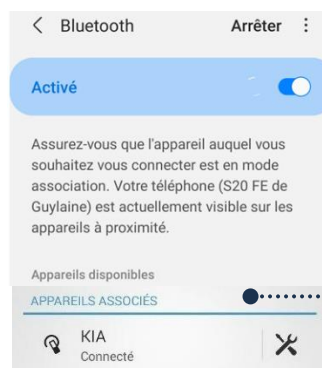

Liste des Appareils à proximités et/ou connectés

Mode Avion

Quand le mode Hors-ligne (Avion) est activé, plus **AUCUNE** connexion n'est possible. L'appareil fonctionne sans Wifi, sans Bluetooth. Le mode Avion désactive aussi le réseau cellulaire si vous possédez un téléphone intelligent.

➤ Paramètres → Connexions → Mode Hors-ligne

À propos de l'appareil

➤ Paramètres → À propos de la tablette



Permet de changer le nom de l'appareil

Permet de connaître la version de votre système d'exploitation Android

Informations sur le logiciel
Affichez la version d'Android, la version de bande de base, la version du noyau, le numéro de version, etc., actuellement installés.

Modification du nom de l'appareil

➤ Paramètres → À propos de la tablette → Modifier → Tapez le nouveau nom → OK


Modification des volumes

Modification de tous les volumes depuis les boutons de l'appareil


1. Appuyez et relâchez l'un des deux boutons volume de votre appareil (haut ou bas) et une barre verticale s'affichera
2. **Rapidement** en haut ou en bas de la barre verticale, appuyez sur les **trois points** et glissez la barre de volume vers le bas pour diminuer le son ou vers le haut afin de l'augmenter.




Il est possible que vous deviez glisser la barre de volume vers la gauche afin de diminuer le son et vers la droite afin de l'augmenter.

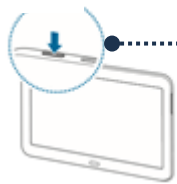

Boutons volume de l'appareil

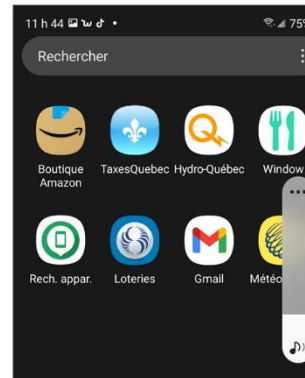

Permet de modifier tous les volumes

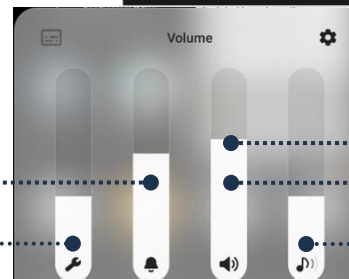

Notifications


Système

Glisser la barre de volume afin de modifier


Sonnerie

Média


Modification de tous les volumes depuis les paramètres

1. Ouvrez le **Panneau des notifications** en balayant n'importe quel écran vers le bas depuis le bord supérieur
2. Dans la section accès rapide, touchez la roue d'engrenage  afin d'ouvrir les paramètres. Si l'écran est verrouillé, vous devez taper votre mot de passe

3. Touchez **Sons et vibrations** → **Volume** → **Glisser le taquet** du volume à modifier vers la gauche pour diminuer le son ou vers la droite afin de l'augmenter

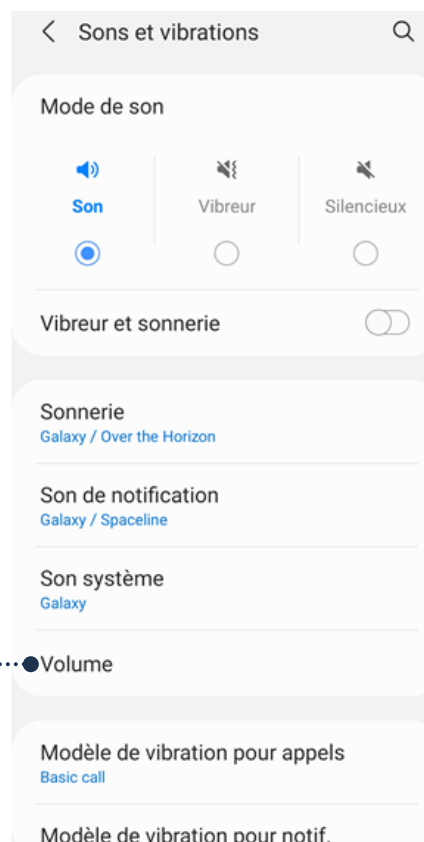

Touchez Volume pour le **modifier**

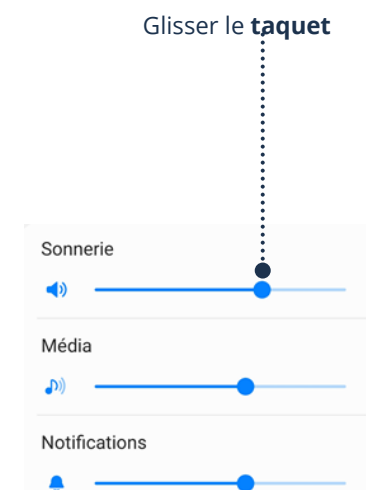

Glisser le **taquet**

Activation/Désactivation du correcteur automatique du clavier

Il existe différentes versions d'Android et chacune d'elles a un chemin différent pour configurer l'appareil. Ci-dessous trois exemples :

- **Paramètres** → **Gestion globale** → **Correction orthographique** → Touchez le bouton pour Activer ou Désactiver
- **Paramètres** → **Gestion globale** → **Paramètres Gboard** → **Correction du texte** → Activer ou Désactiver le bouton Correction automatique
- **Paramètres** → **Systeme** → **Langue et clavier** → **Gérer les claviers** → **Touchez votre clavier** → **Correction du texte** → Activer ou Désactiver le bouton Correction automatique

Activation/Désactivation de l'assistant Google

- **Application** Google → En haut à droite, ouvrez le **menu de votre compte** → **Paramètres** → **Assistant Google** → **Ok Google et Voice Match** → Activer ou désactiver **Hey Google**



Modification de la taille du texte de l'appareil


Il existe différentes versions d'Android et chacune d'elles a un chemin différent pour configurer l'appareil. Ci-dessous deux exemples :

- **Paramètres** → **Affichage** → **Taille et Style de police** → Sous Taille de police **glisser le taquet** vers la gauche pour diminuer le texte et vers la droite pour d'agrandir
- **Paramètres** → **Écran** → **Taille d'affichage** → Au-bas de l'écran, **glissez le taquet** vers la gauche pour diminuer le texte et vers la droite pour d'agrandir

Modification du fond d'écran

Vous pouvez changer en tout temps votre image sur l'Écran d'accueil et/ou l'Écran verrouillé. Il existe différentes versions d'Android et chacune d'elles a un chemin différent pour configurer l'appareil, il est donc fort possible que votre configuration soit quelque peu différente de la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** → **Fond d'écran**. Choisissez une image recommandée **ou** sélectionnez-en une de vos albums depuis la **Galerie**

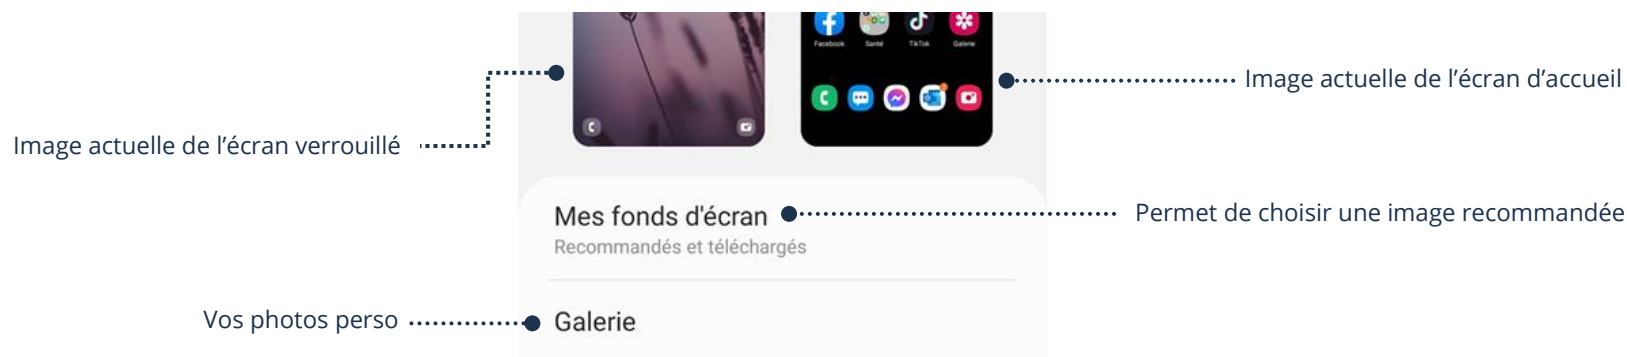

2. Validez votre choix en touchant :

- **Écran d'accueil** si vous voulez cette image seulement où sont toutes vos pages avec vos icônes
- **Écran verrouillé** si vous voulez cette image seulement sur l'écran de mise en veille
- **Écrans de verrouillage et d'accueil** si vous voulez que l'image soit la même pour l'écran verrouillé et l'écran d'accueil

Exercices

Exercice 1

1. Faites afficher le panneau de notifications
2. Faites afficher davantage de paramètres rapides à activer
3. Activez la Localisation, si déjà activée, désactivez-la
4. Désactivez la Localisation, si déjà désactivée, activez-la
5. Modifiez votre luminosité

Exercice 2

1. Faites afficher le panneau Toutes les applications
2. Ajoutez un Widget à votre écran d'accueil
3. Supprimez le Widget que vous venez d'ajouter

Exercice 3

1. Faites afficher la liste des réseaux Wi-Fi disponibles
2. À quoi sert le petit cadenas à côté du nom du réseau Wi-Fi?
3. Quelle différence y a-t-il entre Wi-Fi dans le panneau de Notifications et Wi-Fi de l'application Paramètres?

Exercice 4

1. Faites afficher le nom modèle de votre appareil
2. Allez voir à partir des informations de votre appareil, quelle est votre version d'Android
3. Faites afficher TOUS vos volumes avec un de vos deux boutons volume sur le côté de votre appareil
4. Modifiez le volume des notifications
5. Modifiez l'image de votre écran verrouillé (fond d'écran)
6. À quel endroit dans votre appareil, pouvez-vous activer ou désactiver le correcteur automatique de votre clavier?
7. À quel endroit dans votre appareil, pouvez-vous activer ou désactiver Ok Google (Assistant)?
8. À quel endroit pouvez-vous modifier la taille du texte de votre appareil?